

EPOBASIC®

Die Standard-Fernbedienung für alle
Streugeräte - einfach und übersichtlich
in der Anwendung.




epoke®

– gegen Winterglätte!


EPOKE EPOBASIC®

Die logisch aufgebaute Fernbedienung für alle Streufunktionen.

Die praktischen, groß angelegten Softkey-Tasten ermöglichen dem Anwender eine betriebs sichere Bedienung des Streugerätes. Durch die Beleuchtung des Displays und die mit Leuchtdioden versehenen Tasten werden alle Einstellungen auch in der Dunkelheit übersichtlich angezeigt und können unkompliziert abgerufen/geändert werden.

Der Fahrer ist "auf einen Blick" über den Funktionszustand seines Streugerätes informiert - die Verkehrssicherheit ist dadurch erhöht.

Über den schwenkbaren Fuß kann der Bediener die Fernbedienung EpoBasic® für sich ergonomisch richtig einstellen, so dass die körperliche Belastung gering gehalten wird.

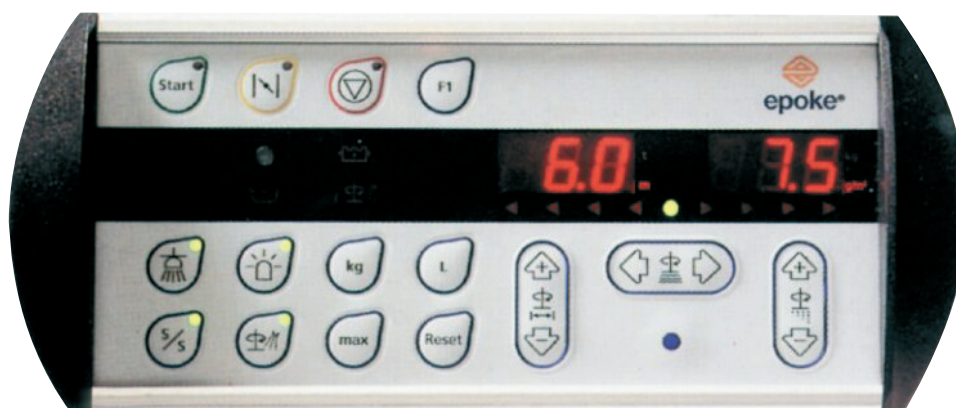

(1) Funktionstaste



Gestreuete Menge
Trockenstoff



Gestreuete Menge
Sole



(2) Streubreite



(3) Streubildlage
(Streusymmetrie)



(4) Streudichte

- (1) Die Funktionstasten F1, F2 und F3 für die Programmierung häufig benutzter Einstellungen.
- (2) Anpassung der Streubreite zur Fahrbahnbreite.
- (3) Mit dem Drehknopf für Streusymmetrie ist es möglich, das ganze Streubild nach rechts bzw. links zu verstellen, z. B. für die Korrekturen bei Seitenwind.
- (4) Anpassung der Streumenge zum Fahrbahnzustand und zur Wetterlage.



Epoke® A/S
Vejenvej 50, Askov
DK-6600 Vejen
Tel. +45 76 96 22 00
Fax +45 75 36 38 67
epoke@epoke.dk
www.epoke.dk



In Rahmen unserer Bemühungen eine hohe Produktqualität zu gewährleisten erhielt Epoke® A/S das ISO 9001:2008 Zertifikat. TLG B-3 Zulassung
GS-Zeichen
E1-Abnahme
RoHS Direktive
WEEE Direktive

